


Paro Akustik

Montageanleitung

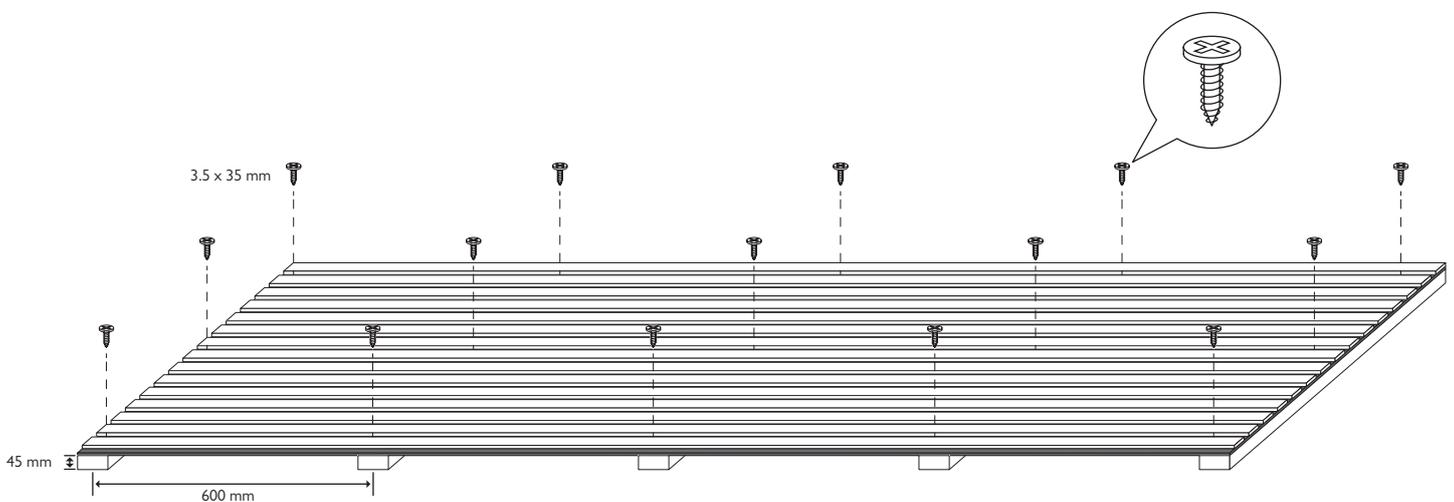

1. Bringen Sie als Unterkonstruktion eine 45 mm Starke Lattung auf der Wand oder Decke an. Diese sollte einen Abstand von 600 mm von Lattenmitte zu Lattenmitte haben.
2. Jedes Akustik-Paneel wird insgesamt mit 15 Schrauben befestigt. Diese können zwischen den Lamellen durch das Vlies auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Für ein optimales Ergebnis werden am besten schwarze Schrauben in der Größe von min. 3,5 x 3,5 mm verwendet.
3. Die Lamellen des Akustik-Paneels lassen sich mit einer feinen Holzsägen auf die gewünschte Länge anpassen. Für das Vlies reicht ein Cutter-Messer aus.
4. Für eine verstärkte akustische Dämpfung können Sie zwischen die Unterkonstruktion ein 45 mm starkes Akustik-Vlies legen.
5. Stirnseitige Stöße müssen eine Dehungsfrage von ca. 1-2mm aufweisen. Die Lamellen bestehen aus einem natürlichen Holzwerkstoff der je nach Veränderung des Raumklimas ein Quell- und Schwindverhalten unterliegt.